
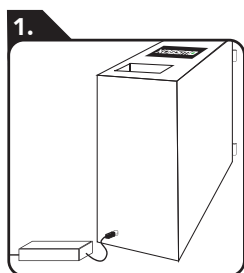


Grazie per aver scelto questo straordinario prodotto CEMASTIR.
Per maggiori informazioni sul vostro dispositivo OWSBOX, consultare il sito web www.owsbox.com

I COMPONENTI DI OWSBOX

- A Ricarica OWSBOX REFIL
- B Vano per inserimento ricarica
- C Trasformatore di corrente
- D Attacco trasformatore
- E Sportello vano per inserire gli oggetti
- F Pulsante di avvio

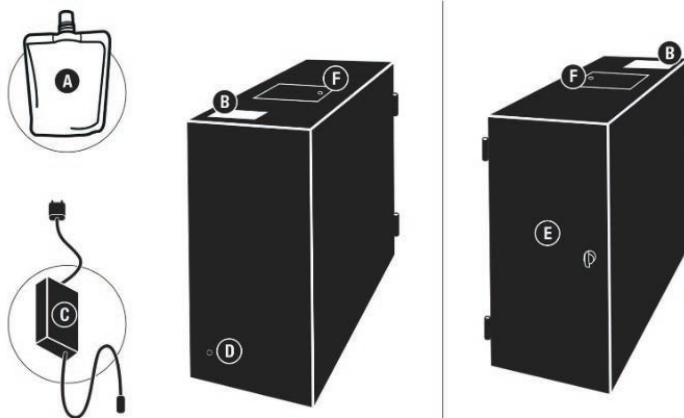


1. COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA

Collegare il trasformatore all'attacco sul retro della OWSBOX e inserire la spina nella presa di corrente.




4. COLLOCAZIONE OGGETTI

Aprire lo sportello e nella parte inferiore inserire il materiale; nel vano superiore posizionare solo gli oggetti di piccole dimensioni. Qualora si volesse usare il vano per oggetti voluminosi è possibile svitare i perni.

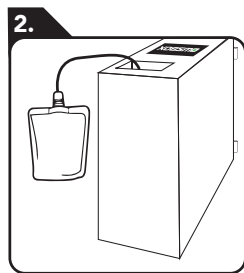


2. COLLEGAMENTO REFILL

Dal vano posto sulla parte superiore della OWSBOX estrarre il tubo di alimentazione provvisto di beccuccio e inserirlo nel tubo di alimentazione senza schiacciare il sacchetto. Una volta che è ben inserito rivolgere verso il basso il REFILL e facendo pressione svuotarlo completamente. Staccare il REFILL e rimettere il tubo nell'apposito vano.

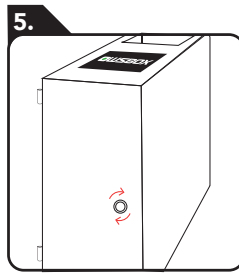


5. TRATTAMENTO DI SANIFICAZIONE

Chiudere lo sportello premendo e contemporaneamente ruotando la leva di chiusura. Premere il pulsante verde che avvierà il trattamento di sanificazione. Trascorsi 7 secondi (durata del trattamento), la luce del pulsante si spegnerà automaticamente. Estrarre gli oggetti sanificati e pronti all'uso. Gli oggetti sanificati possono presentare tracce di umidità.

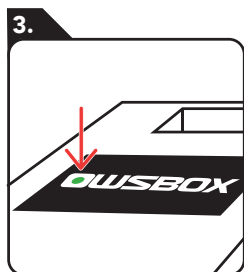

3. CARICA DEL CIRCUITO

Premere per 7 secondi il tasto verde, situato nella parte superiore della OWSBOX. Si accenderà una luce verde indicando che la fase di riempimento dell'impianto è in corso. Una volta spenta la luce, è pronta per l'uso.

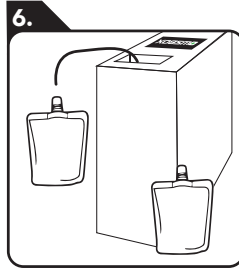

6. RICARICA SERBATOIO

Ogni REFILL permette di effettuare 29 trattamenti di sanificazione. Al termine di esse, la luce verde inizierà a lampeggiare e si dovrà quindi collegare un nuovo REFILL (vedere il punto 2).

N.B. Grazie al sistema di recupero del liquido di OWSBOX, ogni 9 REFILL utilizzati sarà possibile effettuare ulteriori 29 trattamenti senza ricaricare il serbatoio cioè senza un nuovo OWSBOX REFILL. Per utilizzare il liquido recuperato, tenere premuto il pulsante sino allo spegnimento della luce verde lampeggiante, ora la macchina è pronta per altri 29 trattamenti.

ASSISTENZA CEMASTIR

Per qualsiasi esigenza chiamare il numero verde



o scrivere alla mail: ows@owsbox.com

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

- Non far cadere, forare o smontare la OWSBOX; in caso contrario, la garanzia perderà la sua validità
- Non esporre la OWSBOX ad alte temperature o lasciarla esposta a luce solare diretta. Ciò può provocare danni all'apparecchio.
- Maneggiare la OWSBOX con attenzione. Evitare di esercitare forti pressioni sul dispositivo.
- Usare esclusivamente ricariche fornite dal produttore.
- Tenere la OWSBOX fuori dalla portata dei bambini.

INFORMAZIONI SULLE NORMATIVE

Conformità CE

il prodotto è marchiato CE in conformità con i requisiti descritti nelle Direttive UE applicabili.

L'ufficio responsabile del marchio CE: **Cemastir Lavametalli S.r.l. - Ufficio Tecnico.**

Una copia della Dichiarazione di Conformità può essere richiesta all'indirizzo mail: ows@owsbox.com

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con rifiuti domestici.

Il prodotto deve essere smaltito separatamente



Per altre informazioni o per comprare altri OWSBOX REFILL consultare il sito www.owsbox.com

